


スマートギヤロック® C60×30×10用 製品組立順序




ビス留めは
計8か所

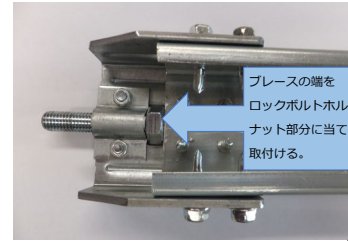

スマートギヤロックは
①～⑥の部品を
組立てた状態で
入っています。

1. ロックボルトホルダーをはずしプレースにSDF22でビス止めする。
ハンガ取り付け前、吊りボルトのインサート前の場合は **2** へ
後付の場合は **3** へ

前付けの場合

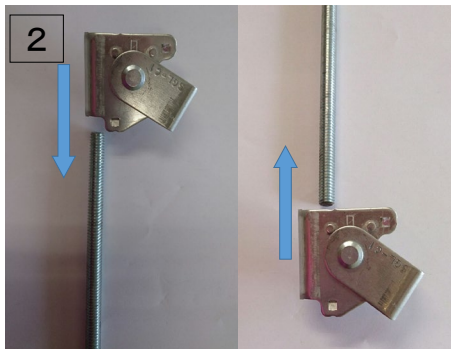


2. ハンガ取り付け前、または、
吊りボルトインサート前であれば
そのまま取り付けることができます。
取り付けたら **9** へ


後付けの場合




3. 後付けするために②から⑥を4. ②メインプレートで
分解します。 ⑥クリップを手ではずすと
ばらせます。

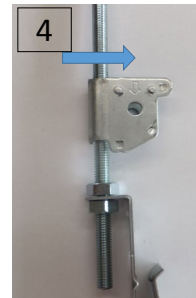


4. 吊りボルトをはさむ。

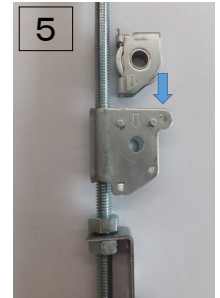


5. ③ガイドプレートを
矢印のむきに
②メインプレートに
挿入

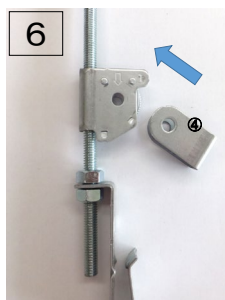


6. 穴の位置が
重なるように
④ロックブラケットをはめる。

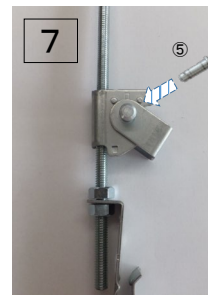


7. ⑤ピンを穴に通す。

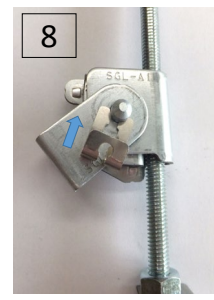

8. ⑤ピンの反対側の
溝に合わせて
⑥クリップを留める。

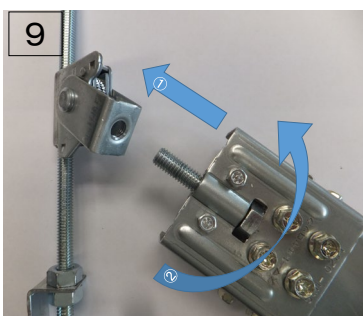

9. プレースの
ついた①ロック
ボルトホルダーの
ボルト部をロック
ブラケットに
差し込む。
数回右に回して
仮止める。

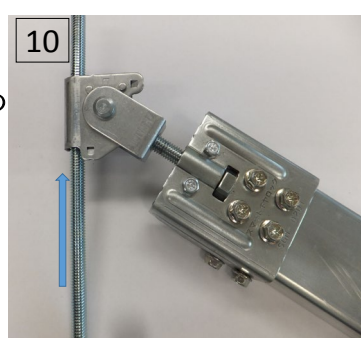

10. プレースの端を持って
スラブ下まで
ギヤをすべらせる。
スラブ下へしっかり突き当てる。
プレースを右回転させて
締め付け固定させる。
**締め付け方向に3回転
空回りさせて
ゆるめず**プレースの向きを
野縁受けに合わせる。